


5. Auswechseln der Rückholfeder

- Durch Herausdrehen der 4 Schrauben (8) an der Vorder- und Rückseite der Maschine kann die Haube entfernt werden.
- Stellen Sie die Maschine vorsichtig auf den Kopf.
- Entfernen Sie das Bodenblech und danach die alte Rückholfeder (2).
- Hängen Sie die neue Rückholfeder (2) in die Gabelbrücke (3) ein.
- Unter Zuhilfenahme eines Federhakens oder einer zur Schlinge verknoteten Schnur in Verbindung mit einem Schraubenziehergriff ist die neue Rückholfeder mit der Öse an die Querstrebe (1) einzuhängen (lt. Zeichnung).
- Der Zusammenbau der Maschine erfolgt danach genau in umgekehrter Reihenfolge.

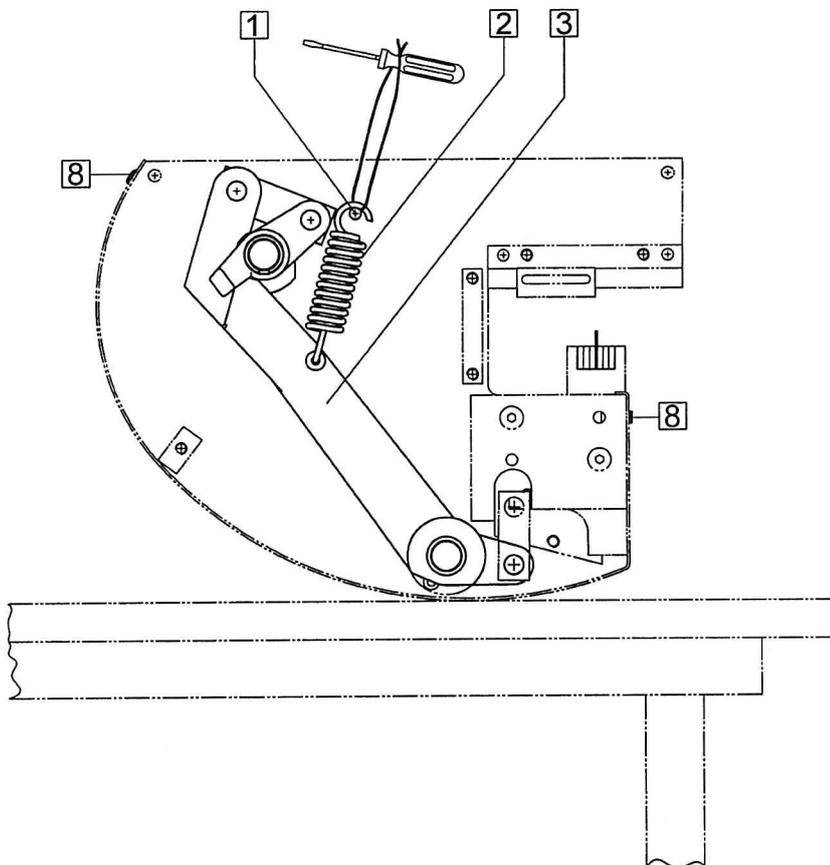

ACHTUNG: Durch Fetten der Rückholfeder kann deren Lebensdauer erheblich verlängert werden!