


Verpackungsanleitung für Ihre Maschine

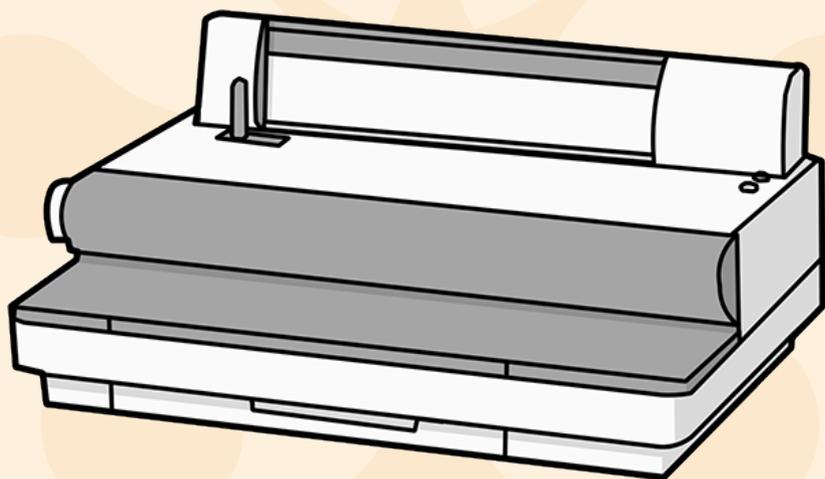

Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank, dass Sie sich für unseren Reparaturservice entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Ihre Maschine während des Versands unbeschädigt bei uns ankommt, haben wir Ihnen einen leeren Karton mit Füllmaterial und Styroporplatten beigelegt.



Bitte folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um die Maschine sicher für den Rücktransport vorzubereiten.


1. Vorbereitung der Maschine

Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie alle Kabel, Stecker oder Zubehörteile. (Behalten sie Ihr Anschlusskabel bitte in Ihrem Hause und senden Sie dieses nicht mit!) Wenn möglich, reinigen Sie die Maschine von grobem Schmutz oder Staub, um Transportschäden zu minimieren.

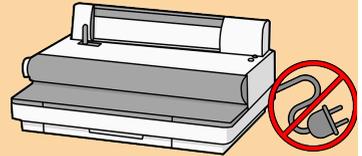


2. Maschine einpacken

Legen Sie die Maschine in den großen, beigelegten, stabilen Beutel. Dieser schützt das Gerät vor Staub und anderen Verunreinigungen. **Verschließen Sie den Beutel sorgfältig!**

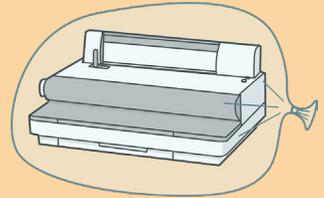


3. Sicherung der Maschine im Karton

Nehmen Sie die Styroporplatten und die Styroporchips aus dem Karton. Legen Sie **eine** der Beiden großen Styroporplatten auf den Boden des Kartons und platzieren Sie die Maschine vorsichtig in die Mitte des Kartons. Die Maschine sollte dabei zentriert und stabil im Karton liegen, um Bewegungen während des Versands zu verhindern.

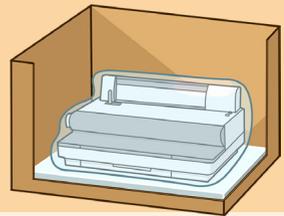


4. Seitenpolsterung anbringen

Verwenden Sie die **kleineren Styroporplatten**, um die Maschine an den Seiten auszustern. So wird ein Verrutschen beim Transport verhindert.

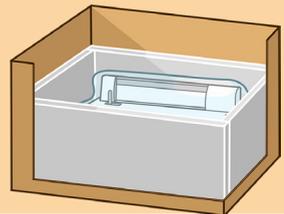


5. Zwischenräume mit Styroporchips füllen

Öffnen sie die Die Beutel mit den Styroporchips und füllen Sie die verbleibenden Zwischenräume rund um die Maschine mit den beigelegten Styroporchips aus. Diese sollten **leicht über den Styropor-rand hinausragen**, um eine gewisse Spannung aufzubauen.

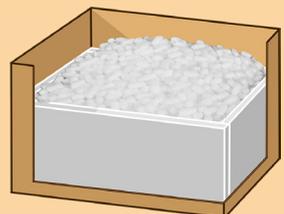

6. Obere Styroporplatte einsetzen

Legen Sie nun die zweite große Styroporplatte **oben auf die Maschine** und drücken Sie diese leicht an. Es sollte eine **leichte Spannung im Karton** entstehen, damit sich die Maschine beim Transport nicht bewegen kann. Legen sie den ausgefüllten Servicebegleitschein auf die obere Styroporplatte!

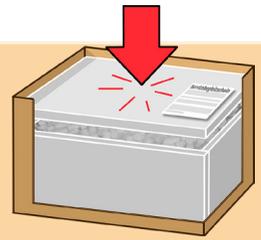

7. Karton verschließen

Klappen Sie den Karton zu und **verschließen Sie ihn gründlich mit dem beigegefügt Klebeband**. Achten Sie beim Verschließen des Kartons darauf, dass **keine Hohlräume** verbleiben, durch die die Maschine verrutschen könnte. Bitte den Karton **mehrfach umwickeln**, damit er sicher und stabil verschlossen bleibt.



8. Kennzeichnung

Bitte markieren Sie den Karton mit den beiliegenden „**Fragile**“-Papieren. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Klebeband.

Achten Sie darauf, dass **die Pfeile nach oben** zeigen!



9. Rückmeldung zur Abholung (WICHTIG!)

Sobald der Karton versandbereit ist, kontaktieren Sie uns bitte über die unten stehenden Kontaktdaten per E-Mail oder Telefon, damit wir die Abholung veranlassen können.

Nach Eintreffen der Maschine in unserem Haus erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit einen Kostenvoranschlag.



Wichtiger Hinweis:

Fragen? Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



kontakt@kontorplus.de



+49 471 700 56 93

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihre Maschine schnell und professionell reparieren zu können.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr KONTORplus Team



KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP
Reparaturservice & Verwaltung
Emil-von-Behring-Straße 6 | 28207 Bremen
www.kontorplus.de | kontakt@kontorplus.de

WICHTIG!

Falls der Karton Beschädigungen aufweist, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung!

Ein beschädigter Karton kann den sicheren Versand Ihrer Maschine beeinträchtigen.

Gemeinsam finden wir eine Lösung!



KONTORPLUS

DER B2B ONLINE SHOP

Reparaturservice & Verwaltung

Emil-von-Behring-Straße 6 | 28207 Bremen

www.kontorplus.de | kontakt@kontorplus.de