


Anleitung zum Austausch der Stempelgarnitur bei PERFOSET I und II

Führen Sie den Handhebel nach dem Arbeitsgang exakt zurück. Kann der Handhebel die aufrechte Position nicht mehr halten, dann ist die Rückholfeder ermüdet oder gebrochen. Deshalb muss sie ausgetauscht werden:

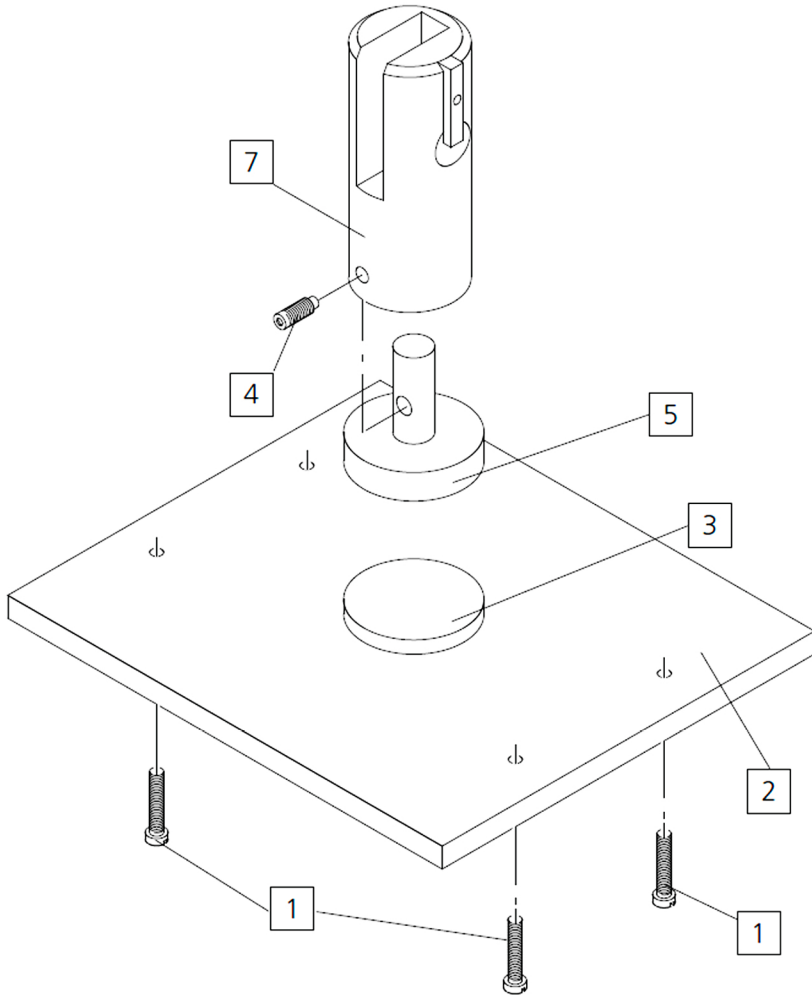

- Entfernen Sie die Schraube (5) an der Rückseite des Gerätes und heben Sie die Haube (4) ab.
- Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben (1) der Grundplatte (2).
- Heben Sie die Grundplatte (2) mit dem darauf befindlichen Unterstempel (3) heraus.
- Lösen Sie die Fixierschraube (4) und ziehen Sie den Oberstempel (5) aus dem Druckbolzen (5).

Einbau:

- Setzen Sie beim Wiedereinbau zuerst den Oberstempel (5) ein, positionieren und befestigen Sie ihn mit der Fixierschraube (4).
- Stellen Sie die Maschine auf den Kopf.
- Stecken Sie den mit Klebeband an der Unterseite versehenen Unterstempel (3) auf den Oberstempel (5) und richten Sie die beiden Stempel genau auf Deckung aus.
- Ziehen Sie die Klebefolie von der Unterseite des Unterstempels (3) ab.
- Setzen Sie die Grundplatte (2) mit dem Unterstempel (3) und dann die 4 Befestigungsschrauben (1) ein.
- Drücken Sie den Handhebel nach oben in Richtung der Grundplatte.
- Setzen Sie die Haube auf das Gehäuse und befestigen Sie die mit den passenden Schrauben.